


Инструкция пользователя

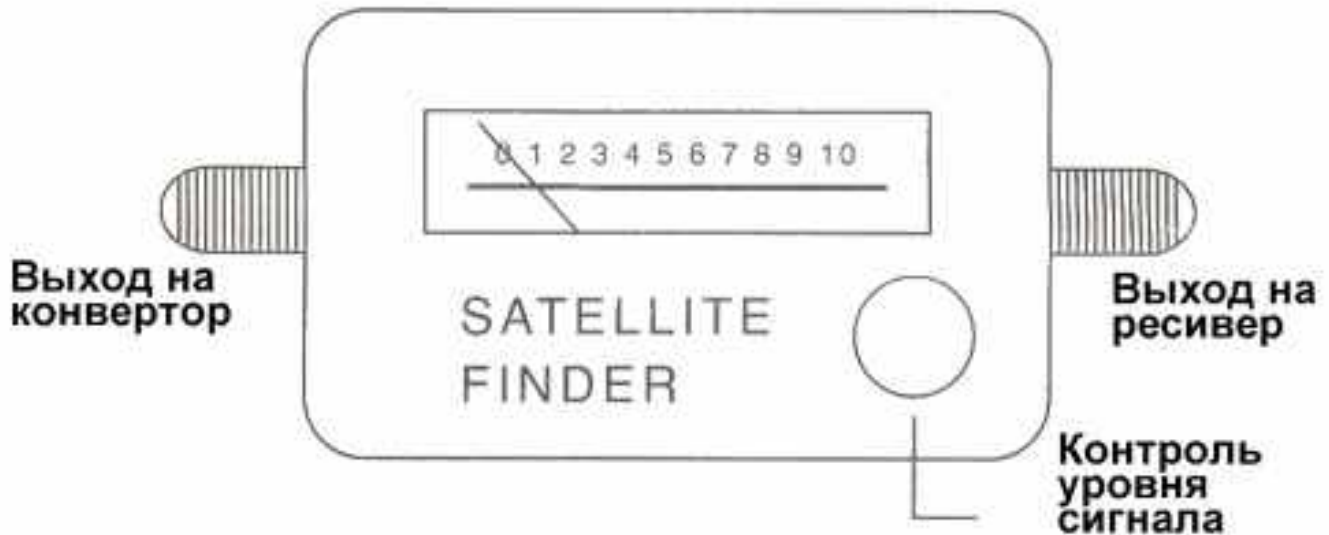

1. Соедините кабель от конвертора к «Выходу на конвертор» на Sat-finder'e
2. Соедините кабель от вашего спутникового ресивера с «Выходом на ресивер» на Sat-finder'e
3. Убедитесь, что Ваш спутниковый ресивер включен. Указатель на шкале Sat-finder'a должен отклониться на 2ое деление.
4. Установите Вашу спутниковую антенну по азимуту и элевации. (Информация по установке должна поставляться вместе с вашей спутниковой антенной).
5. Установите стрелку на шкале приблизительно на 5ое деление, регулируя контроль уровня сигнала на передней панели Sat-finder'a. (Поворачивая ручку контроля уровня сигнала по часовой стрелке).
6. Достигните максимального сигнала медленно перемещая азимут и элевацию вашей спутниковой антенны. Если указатель Sat-finder'a отклонится на максимальное значение шкалы, отрегулируйте ручку контроля уровня сигнала, чтобы уменьшить значение до 5ого деления. (Крутите ручку против часовой стрелки для уменьшения значения). Продолжайте перемещать антенну пока Вы не достигните максимального значения.
7. Отсоедините кабели от Sat-finder'a и подключите конвертор к Вашему ресиверу.

Важные замечания:

- Чтобы избежать непрерывного нахождения указателя в зоне максимального значения, не используйте Sat-finder непосредственно перед спутниковой антенной.
- При использовании конвертора с усилением выше 60 dB, вставьте аттенюатор на 5 dB между конвертором и Sat-finder'ом.
- Если стрелка скачет по шкале, то чувствительность слишком высока. Уменьшите чувствительность используя регулятор чувствительности на обратной стороне Sat-finder'a.